

APVALŪS KANALINIAI VANDENINIAI AUŠINTUVAI

КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВОДЯНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ

CIRCULAR DUCT WATER COOLERS

WASSERKÜHLER FÜR RUNDE KANÄLE

AVA

Techniniai duomenys

LT

Технические данные


RUS

Technical data

GB

Technische Daten

D

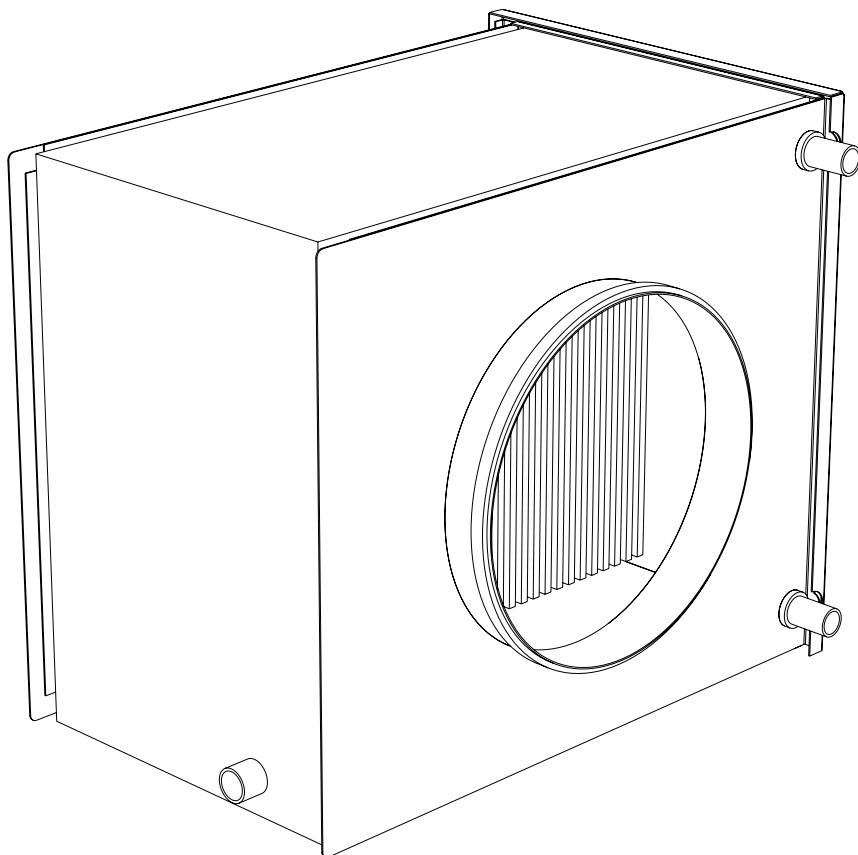

Transportavimas ir saugojimas	Транспортировка и хранение	Transportation and storage	Transport und Lagerung
<p>LT</p> <p>Visi įrenginiai yra supakuoti gamykloje taip, kad atlaikytų normalias pervežimo sąlygas. Iškraudami ir sandėliuodamit įrenginius naudokite tinkamą kėlimo īranga, kad išvengtumėte žalos ir sužeidimų. Nekelkite įrenginių už mai-tinimo laidų, sujungimo déžūčių, oro paėmimo arba šalinimo flanšų. Venkite sutrenkimų ir smūginių perkrovų. Iki sumontavimo įrenginius sandėliuokite sausoje vietoje, kur santykinė oro drėgmė neviršija 70% (esant +20°C), vidutinė aplinkos temperatūra - tarp +5°C ir +40°C. Sandėliavimo vieta turi būti apsaugota nuo purvo ir vandens.</p> <p>Venkite išgalakio tokių gaminių sandėliavimo. Nepatariame sandėliuoti ilgiau nei vienerius metus.</p>	<p>RUS</p> <p>Все поставляемые агрегаты упакованы на заводе таким образом, чтобы обеспечить условия надежной транспортировки. Во время разгрузки и хранения пользуйтесь подходящей подъемной техникой чтобы избежать повреждений и ранений. Не поднимайте агрегаты за кабель питания, коробки подключения и фланцы подачи и вытяжки воздуха. Берегите от ударов и перегрузок. До монтажа храните агрегаты в сухом помещении, где относительная влажность воздуха не превышает 70% (при +20°C), средняя температура окружающей среды - между +5°C и +40°C. Место хранения должно быть защищено от грязи и воды.</p> <p>Не рекомендуется хранить агрегат на складе больше одного года.</p>	<p>GB</p> <p>Units are packed in the factory to comply needs of normal transportation handling. Use suitable lifting and moving equipment when handling units in order to prevent damages and injuries. Do not use cables, terminal boxes, and inlet-exhaust flanges for lifting and moving units. Avoid hits and shock loads. Units should be stored in dry rooms where relative humidity max. 70% (at +20°C), ambient temperature is within the range of +5°C to +40°C. Units should be protected from dust, dirt and water.</p> <p>Avoid long term storing. Longer than 1 year is not recommended.</p>	<p>D</p> <p>Lagern Sie die Anlage in seiner Originalverpackung trocken und weitergeschützt. Das Gerät darf nicht an den Zuleitungen, Verbindungsblocks, Stutzen oder Flanschen gehoben oder getragen werden. Decken Sie offene Paletten mit Planen ab und schützen Sie das Gerät vor Schmutzeinwirkung. Halten Sie eine Lagertemperatur von +5°C bis 40°C bei max. 70% Luftfeuchtigkeit ein. Bei Lagerzeiträumen von über 1 Jahr prüfen Sie vor der Montage die Leichtgängigkeit der Ventilatorlager.</p>

Aprašymas	Описание	Description	Beschreibung
<p>LT</p> <p>Kanaliniai aušintuvai naudojami vėdinimo sistemoje, kur reikalingas atausintas tiekiamas oras.</p> <p>Aušintuvai yra pagaminti iš varinių pajungimo vamzdelių ir aliuminių plokštelėlių. Korpusas pagamintas iš galvanizuotos skardos.</p> <p>Lengvai montuojami Skirtas darbui patalpose</p> <p><i>Įrenginio paskirtis</i> yra švaraus oro aušinimas. Naudojamas tik švaraus oro ventiliavimo ir kondicionavimo sistemoje.</p>	<p>RUS</p> <p>Охладители изготавливаются в системах вентиляции, где нужен охлажденный подаваемый воздух.</p> <p>Охладители изготовлены из медных трубок подключения и пластинок из алюминия. Корпус сделан из гальванизированной жести.</p> <p>Легко монтируются. Предназначен для работы в помещениях.</p> <p><i>Агрегат предназначен</i> для охлаждения чистого воздуха в помещениях. Используется только в системах вентиляции и кондиционирования чистого воздуха</p>	<p>GB</p> <p>Cooling coils are used for air cooling in ventilation systems.</p> <p>The coil consists of copper tubes and aluminium fins. The casing is made of galvanized sheet steel.</p> <p>Easy to mount. Suitable for operation indoor environment.</p> <p><i>The purpose of the unit is:</i> cooling of clean air. The unit is used in clean air ventilation and conditioning systems.</p>	<p>D</p> <p>Die Kanalkühler sind in den Lüftungssystemen verwendet, wo gekühlte Luft zugeliefert wird. Kanalkühler sind aus den Kupferschlüsserrohren und Aluplatten hergestellt. Das Gehäuse ist aus dem verzinkten Blech hergestellt. Leicht montierbar. Anwendung: nur in geschützten Räumen.</p> <p><i>Die Anlage ist für</i> die Abkühlung sauberer Luft vorgesehen.</p>

Apsaugos priemonės	Меры предосторожности	Safety precautions	Schutzmassnahmen
<p>LT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nenaudokite šio įrenginio kitiems tikslams, nei numatytu jo paskirtyje. - Neardykitė ir niekaip nemodifikuokite įrenginį. Tai gali sukelti mechaninį gedimą ar net sužeidimą. - Montuodami ir aptarnaudami įrenginį naudokite specialią darbinę aprangą. Būkite atsargūs - įrenginio iš sudarančiųjų dalii kampai ir briaunos gali būti aštros ir žeidžiančios. - Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio ant kreivų stovų, nelygių paviršių ir kitokių nestabilių plokštumų. - Montuokite įrenginį tvirtai, tuo užtikrinkdami saugų jo naudojimą. - Niekauda nenaudokite šio įrenginio sprogimui palankioja ir agresyvių medžiagų turinčioje aplinkoje. 	<p>RUS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не используйте агрегат по другим целям, нежели указано в его предназначении. - Не разбирайте и никаким образом не модернизируйте агрегат. Это может стать причиной механической поломки или ранения. - Во время монтажа и обслуживания агрегата используйте специальную рабочую одежду и будьте осторожны - углы агрегата и составляющих частей могут быть острыми и ранящими. - Не устанавливайте и не используйте агрегат на нестабильных подставках, неровных, кривых и пр. неустойчивых поверхностях. - Устанавливайте агрегат надежно, тем обеспечивая безопасное использование. - Не используйте агрегат в взрывоопасной и агрессивные элементы содержащей среде. 	<p>GB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do not use the unit for purposes other than its' intended use. - Do not disassemble or modify the unit in any way. Doing so may lead to mechanical failure or injury. - Use special clothing and be careful while performing maintenance, and repair jobs - edges of the components' casings may be sharp and cutting. - Do not place or operate unit on unsteady surfaces and mounting frames. - Mount the unit firmly to ensure safe operating. - Never use this unit in any explosive or aggressive elements containing environment. 	<p>D</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Anlage darf nur für den dafür vorgesehenen Zweck gemäß Bedienungsanleitung verwendet werden. - Die Demontage und Montage darf nur gemäß der Betriebsanleitung vorgenommen werden (Verletzungsgefahr oder Gefahr mechanischer Störungen) - Bei der Montage und Inbetriebnahme muss Sicherheitskleidung getragen werden. Vorsicht: die Winkel und Kanten der Anlage und der Komponenten können scharf sein und Verletzungen verursachen; - Anlage nicht auf schiefe Konsole, unebene oder instabile Flächen montieren und betreiben. - Die Anlage muss stabil montiert werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Die Anlage darf nicht in explosionsgefährdet Umgebung oder für aggressive Stoffe verwendet werden.

Montavimas	Установка	Mounting	Montage
LT	RUS	GB	D
<p>- Montavimo darbus turėtų atlikti tik patyrę ir apmokyti darbuotojai.</p> <p>- Šildytuvai galėtų būti montuojami horizontaliojoje padėtyje.</p> <p>- Vandens pajungimas atliekamas pagal nurodytą schemą (žr. į schema S1.).</p> <p>Sumontavus aušintuvą reikia prijungti kondensato nuvedimo sistemą. Tam reikia prie aušintuvos konden-sato nuleidiklio prijungti sifoną.</p> <p>Prieš i Jungiant aušintuvą reikia sifoną užplisti 0,5 litro ar didesniu vandens kiekiu (sifonas turi būti nuolat užplūdymas vandeniu).</p> <p>[i]sitinkite, kad vanduo patenka į kanalizacijos sistemą.</p>	<p>- Монтажные работы должны выполняться только опытными и квалифицированными специалистами.</p> <p>- Нагреватели монтируются в горизонтальном положении.</p> <p>- Подключение воды, исполняется согласно схеме подключения (смотреть схему S1 ниже).</p> <p>Установив охладитель, надо подключить систему отвода конденсата. Для этого, надо подключить сифон к трубке отвода конденсата охладителя.</p> <p>Прежде чем, включить охладитель, заполните сифон не менее 0,5л воды (сифон должен быть постоянно заполнен водой).</p> <p>Убедитесь, что вода достигает систему канализации.</p>	<p>- Installing should only be performed by qualified and trained staff.</p> <p>- Coils are designed for mounting in horizontal position.</p> <p>- Water connection process should be processed using mounting scheme (see the scheme S1).</p> <p>When cooler is already mounted the draining system has to be connected. In order to do that siphon must be screwed to the cooler draining exhaust.</p> <p>The draining system should be filled up with at least 0,5 l of water (siphon must be always filled with water).</p> <p>Check if water reaches sewerage system.</p>	<p>- Die Montage darf nur durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden.</p> <p>- - Kanalheizer können waagerecht werden montiert.</p> <p>- Der Wasserschluss folgt gemäss dem angegebenen Schema (lt. Schema S1).</p> <p>Nach dem Montieren des Kühlers muß das Ablaufsystem des Kondensats angeschlossen werden. Dazu muss das Siphon am Kondensatablauf des Kühlers angeschraubt werden</p> <p>Bevor Einschaltung des Kühlers eingeschaltet ist, muß das Ablauftsystem mit mindestens 0,5 Liter Wasser gefüllt werden. (Der Siphon 3 muß ständig mit Wasser gefüllt sein).</p> <p>Kontrollieren Sie, ob das Wasser zum Abwassersystem gelangt.</p>
		S1	S2

Aptarnavimas	Обслуживание	Maintenance	Bedienung
LT	RUS	GB	D
Aprašymas	Описание	Description	Beschreibung:
Kanaliniui aušintuvui naudojami vėdinimo sistemos, kur reikalinas aušintas tiekiamas oras. Aušinimo skytis - šaltas vanduo. Korpusas pagamintas iš alucinko skardos, šildymo elementas ir jungimo vamzdžiai - iš vario, o brauanelės - iš aliuminio.	Oхладители използуются в системах вентиляции, где нужен охлажденный подаваемый воздух. Носитель - холодная вода. Корпус сделан из алюминиевой жести, нагревательный элемент и трубы подключения - из меди, пластины из алюминия.	Duct coolers are used in ventilation systems, where we need cooled supplied air. Cold water transports the cooling. Casing is made of galvanized steel, heating element and connection tube are made of copper, edgers are made of aluminium.	Die Kanalkühler werden in den Lüftungssystemen betrieben, wo man eine kalt zugelieferte Luft braucht. Die Kühlübertragung – kaltes Wasser. Das Gehäuse ist aus dem Alu-Zink-Blech hergestellt; das Heizungselement und die Verbindungsrohre sind aus Kupfer und die Ränder sind aus Aluminium hergestellt.
Tikrinti	Проверять	Control	Man muss folgendes prüfen:
1. Briaunas ir jų stabiliuma; 2. Vamzdelių sandarumą; 3. Ar gerai veikia vandens cirkuliacija. Tam kartais reikia patikrinti, ar aušinimo sistemoje nėra oro; 4. Ar užtikrintas sandarumas tarp aušintuvo ir ortakų, jungiamų prie aušintuvu.	1. Проверять пластинки и их стабильность; 2. Проверять герметичность трубок; 3. Проверять, хорошо ли работает циркуляция воды. Иногда для этого надо проверить нет ли воздуха в системе нагревателя; 4. Проверять герметичность между корпусом охладителя и воздуховодов.	1. Check edges and their stability; 2. Check hermetics of water connection tubes; 3. Check if water circulation is working good. Sometimes check if there is no air in system; 4. The coil and ducts should be connected hermetically.	1. Die Ränder wegen der Stabilität prüfen; 2. Die Dichtung der Rohre; 3. Die Umwälzung des Wassers; ob keine Luft im System ist; 4. Die Dichtung zwischen dem Kanalkühler und Luftkanälen, die zum Kanalkühler angeschlossen sind.
Valymas Jei aušintuvius užsiteršę, ji reikia išvalyti.	Чистка При загрязнении охладителя пыль должна быть удалена.	Cleaning If cooler is soiled it should be cleaned.	Reinigung: Wenn der Kanalkühler verschmutzt ist, dann muss man ihn reinigen.
1. Galima nuplausti drugino vandens ir šarmo mišiniu, kuris nekelia aliuminio korozijos; 2. Suspausto oro pagalba patikrinti vamzdelių sandarumą. Tam tikslui suspausto oro vamzdelius prijungi prie aušintuvu jėjimo ir išėjimo angų.	1. Можно чистить используя смесь прохладной воды со щелочью, которая не вызывает корозии алюминия ; 2. При помощи скатого воздуха проверьте герметичность трубок. Для этого трубы скатого воздуха подсоединяются к входным и выходным отверстиям охладителя.	1. Coil can be cleaned using tepid water and alkaline mixture which does not generate corrosion on aluminium; 2. Test the pressure-tight of tubes with the help of compressed air.	1. Reinigung erfolgt mit Wasser- und Laugemischung, damit keine Korrosion beeinflusst wird; 2. Man muss mit der Druckluft die Dichtung der Rohre prüfen. Zu diesem Ziel muss man die Druckluftrohre zu den Öffnungen des Eingangs und Ausgangs anschliessen.

Matmenys

LT

Размеры


RUS

Dimensions

GB

Abmessungen

D

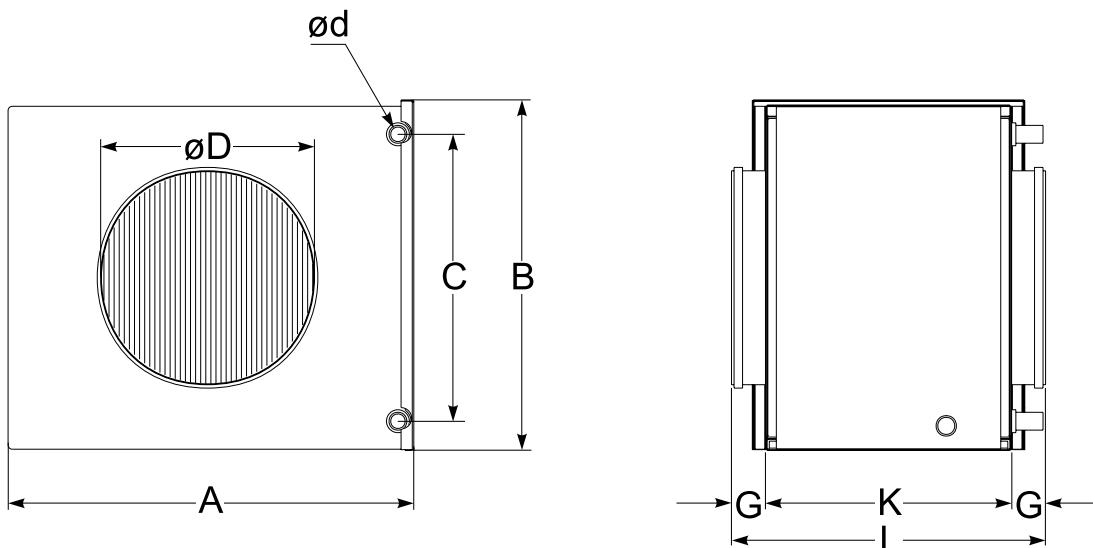

	ØD [mm]	Ød [mm]	C [mm]	B [mm]	A [mm]	K [mm]	G [mm]	L [mm]	m [kg]
AVA 100	100	10	98	186	240	286	35	356	5,7
AVA 125	125	22	188	262	330	286	35	356	6,6
AVA 160	160	22	188	262	330	286	35	356	9,0
AVA 200	200	22	263	337	405	286	35	356	10,0
AVA 250	250	22	338	412	480	286	55	396	13,6
AVA 315	315	22	413	487	555	286	55	396	18,0
AVA 400	400	22	438	512	715	316	55	426	22,0

Garantija

LT

Гарантия

RUS

Warranty

GB

Garantie

D

Visa mūsų gamykloje pagaminta įranga patikrinama bei išbandoma. Tiesioginiams pirkėjui parduodamas ir iš įmonės teritorijos išgabemamas tik veikiantis, kokybiškas gaminis. Jam suteikiama 2 metų garantija nuo saškaitos-faktūros išrašymo dаты.

Jei įranga sugadinama pervažimo metu, pretenzija turi būti pateikta transporto įmonei. Mūsų įmone šiuo atstumtu nedengia.

Garantija netaikoma tais atvejais, kai gedimas atsiranda dėl: avarijos ar nelaimingo atsitikimo; netinkamo įrangos eksploatavimo, aplaidžios priežiūros; įrangos susidėvėjimo. Garantija taip pat netaikoma įrangai, kuri be mūsų žinios ir sutikimo buvo modernizuota. Išvardinti dalykai nesunkiai pastebimi, gražinus gaminių į mūsų gamykla ir atlikus pirminę apžiūrą.

Jei tiesioginis pirkėjas nustato, kad įranga neveikia ar turi defektu, jis per 5 darbo dienas turi kreiptis į gamintoją, nurodydamas kreipimosi priežastį, bei pristatyti įrangą į gamykla už savo lėšas.

Изготовленное нами оборудование проходит испытания до отправки и отгружено из нашего завода в нормальном рабочем состоянии. Поэтому прямому покупателю мы предоставляем Гарантию, в течении 2 лет, считая от даты выставления счета.

Если выясняется, что оборудование было поврежденно во время перевозки, то претензии должны предъявляться перевозчику, поскольку мы не принимаем на себя никакой ответственности за такое повреждение.

Эта гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся из-за аварий, неправильной эксплуатации, пренебрежительного обслуживания и износа. Мы не можем возлагать на себя ответственность за одноразовые или после-довательные расходы и издержки, вызванные дефектами вышеупомянутого рода. Эта гарантия не применяется к оборудованию, которому без нашего ведома и согласия были выполнены изменения. Когда оборудование возвращается на наш завод для осмотра, оно в первую очередь проверяется на наличие модернизирования.

Если в нашем оборудовании обнаруживается дефект или происходит поломка, то покупатель должен сообщить нам в течение пяти дней и поставить оборудование изготовителю на завод. Затраты поставки оплачиваются клиентом.

All equipment manufactured by us is pre-run and tested before leaving our factory, and is shipped in good working order and condition. We therefore extend to the original purchasers the following Warranty for the period of two years from the original date of purchase.

If equipment is found to have been damaged in transit, a claim should be made against carrier, as we assume no responsibility for such damage.

This warranty does not apply to defects caused by accident, misuse, neglect, or wear and tear, nor can be held responsible for incidental and consequential expense and loss, nor does this warranty apply to equipment where alterations have been executed without our knowledge or consent. These conditions are readily discernable when the equipment is returned to our factory for inspection.

If equipment is found to be faulty, or a breakdown occurred, the purchaser should inform us within five days and deliver the equipment to manufacturer. Delivery costs should be covered by customer.

Alle von uns produzierte Geräte sind bei uns ab Werk geprüft und getestet. Sie sind von guten Arbeitsordnung. Auf dem Grund geben wir für unseren Käufer vom Rechnungsdatum 2 Jahre Garantie.

Wenn man ein Gerät während Transportierung beschädigt ist, muss die Schaden die Transportfirma zahlen, weil wir nehmen dafür keine Verantwortung.

Die Geräte mit Schaden, die nach Unfällen, fehlerhafte Nutzung, nachlässiger Aufsicht oder in Folge des Verbrauchs entstanden sind, können nicht unter dieser Garantie stehen. Wir werden keine Verantwortung tragen für einmalige oder ständige Schaden und Auskommen, die deswegen entstehen werden. Unter Garantie stehen auch nicht die Geräte, in denen die Veränderungen gemacht waren, ohne uns zu informieren. Diese Veränderungen sind leicht zu bemerken, wenn sie für die Prüfung des Schadens zurückgesendet werden.

Nach der Feststellung des Schadens oder Defekts muss Käufer in 5 Tagen uns Bescheid geben und die Geräte auf seine Kosten für Prüfung zurücksenden.

Barono TÜB "SALDA"

Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania
Tel. (+370 41) 540415
Fax. (+370 41) 540417
office@salda.lt
www.salda.lt

Atstovas Lietuvoje UAB "SALDOS PREKYBA"

Išradėjų g. 13b,
78149 Šiauliai
Tel. (8-41) 540212
Faks. (8-41) 596176
prekyba@salda.lt

J.Kazlausko g. 21,
08314 Vilnius
Tel. (8-5) 2733538
Faks. (8-5) 2753007
vilnius@salda.lt

Elektrėnų g. 8,
51221 Kaunas
Tel. (8-37) 353217
Faks. (8-37) 452916
kaunas@salda.lt

Dubysos g. 31-207,
91181 Klaipėda
Tel.. (8-46) 340314
Faks. (8-46) 340314
klaipeda@salda.lt